
Poulan PRO



OPERATOR'S MANUAL

MODEL: HDF900 FRONT TINE TILLER

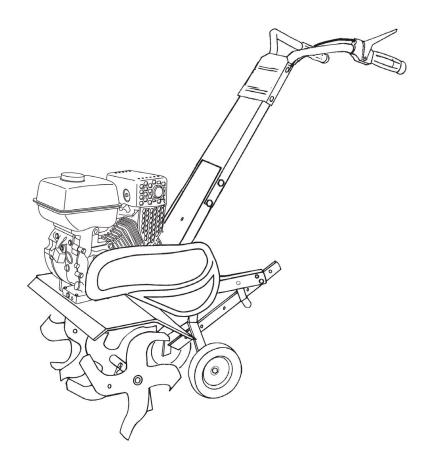

A WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

427896 03.23.09 CL Printed in U.S.A

SAFETY RULES



Safe Operation Practices for Walk-Behind Powered Rotary Tillers



TRAINING

- Read the Owner's Manual carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- Keep the area of operation clear of all persons, particularly small children, and pets.

PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all foreign objects.
- Disengage all clutches and shift into neutral before starting the engine (motor).
- Do not operate the equipment without wearing adequate outer garments. Wear footwear that will improve footing on slippery surfaces.
- Handle fuel with care; it is highly flammable.
- Use an approved fuel container.
- Never add fuel to a running engine or hot engine.
- Fill fuel tank outdoors with extreme care. Never fill fuel tank indoors.
- Replace gasoline cap securely and clean up spilled fuel before restarting.
- Use extension cords and receptacles as specified by the manufacturer for all units with electric drive motors or electric starting motors.
- Never attempt to make any adjustments while the engine (motor) is running (except where specifically recommended by manufacturer).

OPERATION

- Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards or traffic. Do not carry passengers.
- After striking a foreign object, stop the engine (motor), remove the wire from the spark plug, thoroughly inspect the tiller for any damage, and repair the damage before restarting and operating the tiller.
- Exercise caution to avoid slipping or falling.
- If the unit should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the engine (motor) when leaving the operating position.
- Take all possible precautions when leaving the machine unattended. Disengage the tines, shift into neutral, and stop the engine.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, shut off the engine and make certain all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting. Disconnect the cord on electric motors.
- Do not run the engine indoors; exhaust fumes are dangerous.
- Never operate the tiller without proper guards, plates, or other safety protective devices in place.

- Keep children and pets away.
- Do not overload the machine capacity by attempting to till too deep at too fast a rate.
- Never operate the machine at high speeds on slippery surfaces. Look behind and use care when backing.
- Never allow bystanders near the unit.
- Use only attachments and accessories approved by the manufacturer of the tiller.
- Never operate the tiller without good visibility or light.
- Be careful when tilling in hard ground. The tines may catch in the ground and propel the tiller forward. If this occurs, let go of the handlebars and do not restrain the machine.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep machine, attachments, and accessories in safe working condition.
- Check shear pins, engine mounting bolts, and other bolts at frequent intervals for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the machine with fuel in the fuel tank inside a building where ignition sources are present, such as hot water and space heaters, clothes dryers, and the like. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- Always refer to the operator's guide instructions for important details if the tiller is to be stored for an extended period.

- IMPORTANT -

CAUTIONS, IMPORTANTS, AND NOTES ARE A MEANS OF ATTRACTING ATTENTION TO IMPORTANT OR CRITICAL INFORMATION IN THIS MANUAL.

IMPORTANT: USED TO ALERT YOU THAT THERE IS A POSSIBILITY OF DAMAGING THIS EQUIPMENT.

NOTE: Gives essential information that will aid you to better understand, incorporate, or execute a particular set of instructions.



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means CAUTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.



CAUTION: Always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug in order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs.



The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity: Unleaded Regular	3 Quarts (2.8L)					
Oil (API-SG-SL):	SAE 30 (Above 32°F)					
(Capacity: 20 oz./0.6L)	SAE 5W-30 (Below 32°F)					
Spark Plug :	NGK-BPR6ES					
(Gap: .030"/0.76mm)	TORCH-F6RTC					

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tiller. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problems you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this unit.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tiller properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- · Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tiller.
- Follow instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this Manual.

IMPORTANT: THIS UNIT IS EQUIPPED WITH AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND SHOULD NOT BE USED ON OR NEAR ANY UNIMPROVED FOREST-COVERED, BRUSH-COVERED OR GRASS COVERED LAND UNLESS THE ENGINE'S EXHAUST SYSTEM IS EQUIPPED WITH A SPARK ARRESTER MEETING APPLICABLE LOCAL LAWS (IF ANY). IF A SPARK ARRESTER IS USED, IT SHOULD BE MAINTAINED IN EFFECTIVE WORKING ORDER BY THE OPERATOR.

IN THE STATE OF CALIFORNIA, A SPARK ARRESTER IS REQUIRED BY LAW (SECTION 4442 OF THE CALIFORNIA PUBLIC RESOURCES CODE). OTHER STATES MAY HAVE SIMILAR LAWS. FEDERAL LAWS APPLY ON FEDERAL LANDS. SEE YOUR AUTHORIZED SERVICE CENTER/DEPARTMENT FOR SPARK ARRESTER.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	2
PRODUCT SPECIFICATIONS	3
CUSTOMER RESPONSIBILITIES	3
ASSEMBLY	4-5
OPERATION	6-9
MAINTENANCE SCHEDULE	10

MAINTENANCE	10-12
SERVICE & ADJUSTMENTS	13-15
STORAGE	16
TROUBLESHOOTING	17
WARRANTY	19

ASSEMBLY

Your new tiller has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tiller all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

- (1) Utility knife
- (1) Screwdriver
- (2) 1/2" wrenches

OPERATOR'S POSITION (See Fig. 1)

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (standing behind tiller handles).


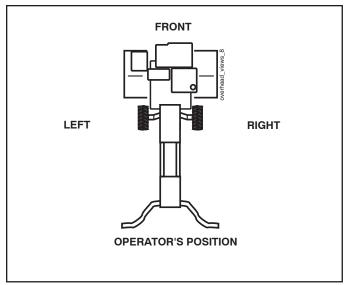


Fig. 1



ASSEMBLY

UNPACK CARTON & INSTALL HANDLE (See Fig. 2)

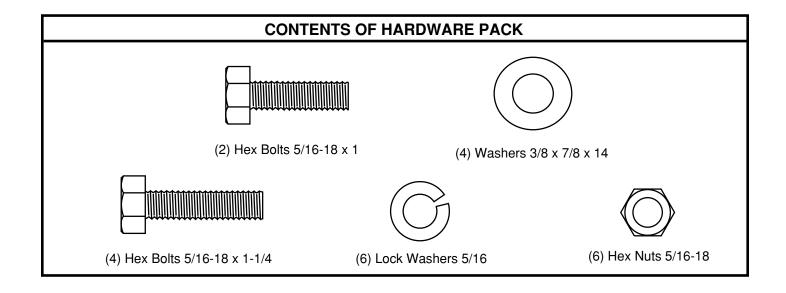

CAUTION: Be careful of exposed staples when handling or disposing of cartoning material.

IMPORTANT: WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING TILLER, BE CAREFUL NOT TO STRETCH OR KINK CABLE(S).

- Cut cable ties securing handles.
- Slowly lift handle assembly up, route cable(s) as shown and align handle holes with handle panel hole and slot.
- Loosely assemble hardware as shown. Be sure the shorter (1" long) hex bolt is assembled in lower hole of handle. Repeat for opposite side. Tighten all hardware securely.
- Cut cable ties securing tiller to skid and remove tiller from skid.
- Remove screws securing depth stake to skid and discard the screws.

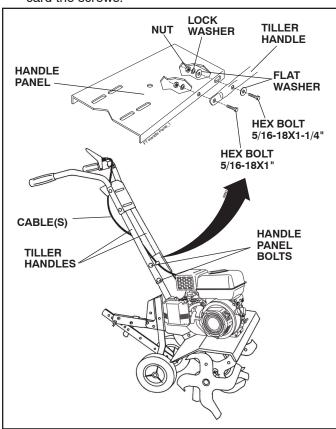


Fig. 2

INSTALL DEPTH STAKE ASSEMBLY (See Fig. 3)

- Loosen nut "A".
- Insert stake support between engine bracket halves with stake spring down.
- Bolt stake support to engine brackets with bolts, lock washers and nuts. Tighten securely. Tighten nut "A".
- Depth stake must move freely. If it does not, loosen support bolt.

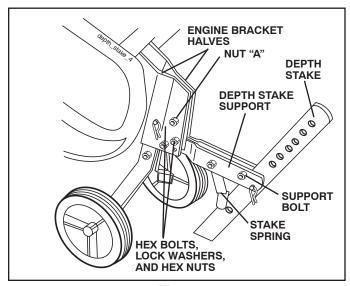


Fig. 3

HANDLE HEIGHT

 Handle height may be adjusted to better suit operator. (See "HANDLE HEIGHT" in the Service and Adjustments section of this manual).

TILLING WIDTH

 Tilling width may be adjusted to better handle your tilling conditions (See "TINE ARRANGEMENT" in the Service and Adjustments section of this manual).

TINE OPERATION


 Check tine operation before first use. (See "TINE OP-ERATION CHECK" in the Service and Adjustments section of this manual).

KNOW YOUR TILLER

READ THIS MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TILLER.

Compare the illustrations with your tiller to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

These symbols may appear on your Tiller or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



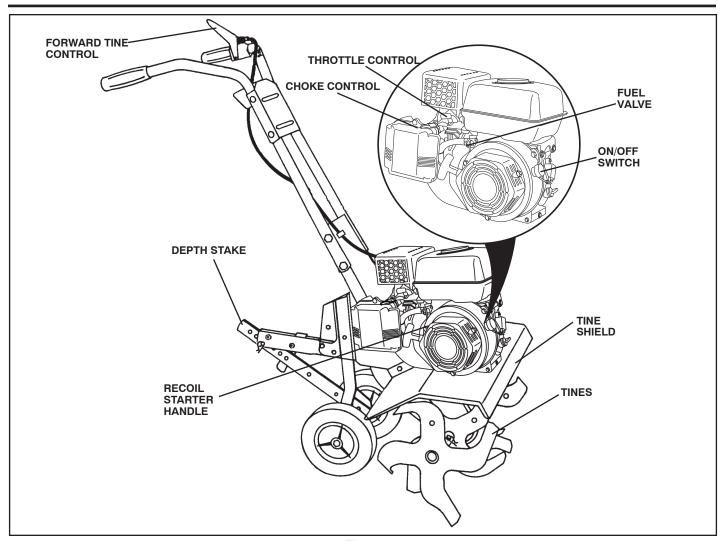


Fig. 4

MEETS ANSI SAFETY REQUIREMENTS

Our tillers conform to the safety standards of the American National Standards Institute.

CHOKE CONTROL - Used when starting a cold engine. **DEPTH STAKE** - Controls forward speed and the depth at which the tiller will dig.

ENGINE ON/OFF SWITCH - The engine switch enables and disables the ignition system.

FUEL VALVE - The fuel valve opens and closes the passage between the fuel tank and the carburetor.

FORWARD TINE CONTROL - Engages tines in forward direction.

RECOIL STARTER HANDLE - Used to start the engine. direction.

THROTTLE CONTROL - Controls engine speed.



The operation of any tiller can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields before starting your tiller and while tilling. We recommend a wide vision safety mask for over spectacles or standard safety glasses.

HOW TO USE YOUR TILLER

Know how to operate all controls before adding fuel and oil or attempting to start engine.

STOPPING (See Fig. 5)

TINES

1. Release tine control to stop movement.

ENGINE

- Move throttle control to "SLOW" position and allow the engine to run slowly for cool down.
- 3. Turn the engine switch to the "OFF" Position.
- 4. Turn the fuel valve lever to the "OFF" Position.

NOTE: NEVER USE CHOKE TO STOP ENGINE.

IMPORTANT: TO STOP ENGINE IN AN EMERGENCY, TURN THE ENGINE SWITCH TO THE OFF POSITION.

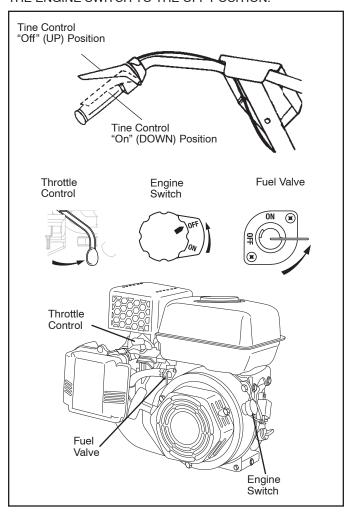


Fig. 5

TINE OPERATION

· Squeeze tine control to handle.

TILLING

The speed and depth of tilling is regulated by the position of the depth stake and wheel height.

The depth stake should always be below the wheels for digging. It serves as a brake to slow the tiller's forward motion to enable the tines to penetrate the ground. Also, the more the depth stake is lowered into the ground the deeper the tines will dig.

DEPTH STAKE (See Fig. 6)

Adjust depth stake by removing the hairpin clip and clevis pin. Change depth stake to desired position. Replace the clevis pin and hairpin clip.

 For normal tilling, set depth stake at the second or third hole from the top.

WHEELS (See Fig. 6)

Adjust wheels by removing the hairpin clip and clevis pin. Change wheel position. Replace the hairpin clip and clevis pin

 For normal tilling, set wheels at the second or third hole from the top.

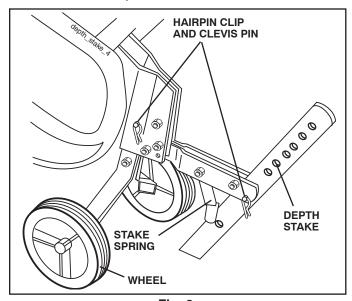


Fig. 6

TO TRANSPORT



CAUTION: Before lifting or transporting, allow tiller engine and muffler to cool. Disconnect spark plug wire. Drain gasoline from fuel tank.

AROUND THE YARD

- Tip depth stake forward until it is held by the stake spring.
- Push tiller handles down, raising tines off the ground.
- Push or pull tiller to desired location.

AROUND TOWN

- Disconnect spark plug wire.
- Drain fuel tank.
- Transport in upright position to prevent oil leakage.

BEFORE STARTING ENGINE

IMPORTANT: BE VERY CAREFUL NOT TO ALLOW DIRT TO ENTER THE ENGINE WHEN CHECKING OR ADDING OIL OR FUEL. USE CLEAN OIL AND FUEL AND STORE IN APPROVED, CLEAN, COVERED CONTAINERS. USE CLEAN FILL FUNNELS.

FILL ENGINE WITH OIL (SEE Fig. 7)

- 1. Remove hangtag from engine.
- 2. With engine level, remove engine oil filler plug.
- Fill engine with oil to point of overflowing. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" on page 4 of this manual. All oil must meet A.P.I. Service Classification SG-SL.
- 4. Tilt tiller back on its wheels and then re-level.
- 5. With engine level, refill to point of overflowing if necessary. Replace oil filler plug.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual).
- To change engine oil, see the Maintenance section of this manual.

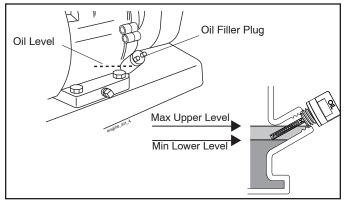


Fig. 7

ADD GASOLINE

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. (Use of leaded gasoline will increase carbon and lead oxide deposits and reduce valve life). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.



CAUTION: Fill to within 1/2 inch of top of fuel tank to prevent spills and to allow for fuel expansion. If gasoline is accidentally spilled, move machine away from area of spill. Avoid creating any source of ignition until gasoline vapors have disappeared.

Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW32°F(0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP INSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE (SEE Fig. 8)



CAUTION: KEEP TINE CONTROL IN "OFF" POSITION WHEN STARTING ENGINE.

When starting engine for the first time or if engine has run out of fuel, it will take extra pulls of the recoil starter to move fuel from the tank to the engine.

- 1. Make sure spark plug wire is properly connected.
- 2. Place the fuel valve to the "ON" position.
- 3. To start a cold engine, move the choke lever to the "ON" position.
- 4. Move the throttle lever away from the "SLOW" position, about 1/3 of the way toward the "FAST" position.
- 5. Turn the engine switch to the "ON" position. Pull rope out slowly until engine reaches start of compression cycle (rope will pull slightly harder at this point).
- Pull recoil starter handle quickly. Do not let starter handle snap back against starter. Repeat if necessary.

NOTE: IF ENGINE FIRES BUT DOES NOT START, MOVE CHOKE CONTROL TO HALF CHOKE POSITION. PULL RECOIL STARTER HANDLE UNTIL ENGINE STARTS.

7. If the choke lever has been moved to the "ON" position to start the engine, gradually move it to the opposite position as the engine warms up.

NOTE: A WARM ENGINE REQUIRES LESS CHOKING TO START.

- Move throttle control to desired running position.
- Allow engine to warm up for a few minutes before engaging tines.

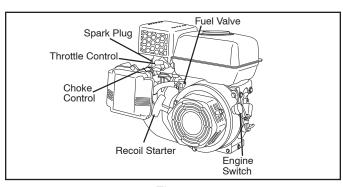


Fig. 8

BREAKING IN YOUR TILLER

Break-in your belt(s), pulleys and tine control before you actually begin tilling.

- Start engine, tip tines off ground by pressing handles down and engage tine control to start tine rotation. Allow tines to rotate for five minutes.
- Check tine operation and adjust if necessary. See "TINE OPERATION CHECK" in the Service and Adjustments section of this manual.

TILLING HINTS



CAUTION: Until you are accustomed to handling your tiller, start actual field use with throttle in slow position.

To help tiller move forward, lift up the handles slightly (thus lifting depth stake out of ground). To slow down the tiller, press down on handles.

If you are straining or tiller is shaking, the wheels and depth stake are not set properly in the soil being tilled. The proper setting of the wheels and depth stake is through trial and error and depends upon the soil condition. (The harder or wetter the ground, the slower the engine and tine speed needed. Under these poor conditions, at fast speed the tiller will run and jump over the ground).

A properly adjusted tiller will dig with little effort from the operator.

- Tilling is digging into, turning over, and breaking up packed soil before planting. Loose, unpacked soil helps root growth. Best tilling depth is 4"-6". A tiller will also clear the soil of unwanted vegetation. The decomposition of this vegetable matter enriches the soil. Depending on the climate (rainfall and wind), it may be advisable to till the soil at the end of the growing season to further condition the soil.
- Soil conditions are important for proper tilling. Tines will
 not readily penetrate dry, hard soil which may contribute
 to excessive bounce and difficult handling of your tiller.
 Hard soil should be moistened before tilling; however,
 extremely wet soil will "ball-up" or clump during tilling.
 Wait until the soil is less wet in order to achieve the
 best results. When tilling in the fall, remove vines and
 long grass to prevent them from wrapping around the
 tine shaft and slowing your tilling operation.

- You will find tilling much easier if you leave a row untilled between passes. Then go back between tilled rows. (See Fig. 9) There are two reasons for doing this. First, wide turns are much easier to negotiate than about-faces. Second, the tiller won't be pulling itself, and you, toward the row next to it.
- Set depth stake and wheel height for shallow tilling when working extremely hard soil or sod. Then work across the first cuts at normal depth.

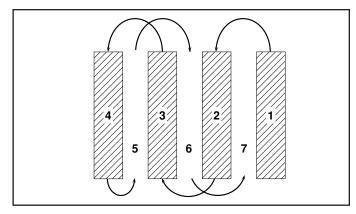


Fig. 9

CULTIVATING

Cultivating is destroying the weeds between rows to prevent them from robbing nourishment and moisture from the plants. At the same time, breaking up the upper layer of soil crust will help retain moisture in the soil. Best digging depth is 1"-3".

- You will probably not need to use the depth stake. Begin
 by tipping the depth stake forward until it is held by the
 stake spring.
- Cultivate up and down the rows at a speed which will allow tines to uproot weeds and leave the ground in rough condition, promoting no further growth of weeds and grass (See Fig. 10).

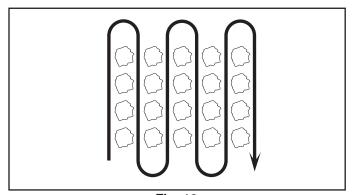


Fig. 10

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		FORFERE	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	SH 17	\\ \start \\ \st	/						
FILL IN DATES AS YOU COMPLETE REGULAR SERVICE		FILL OFF		1 (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		/		SE	ERVI	ICE	DAT	ES	
Check Engine Oil Level	/	~											
Change Engine Oil				1,2									
Oil Pivot Points		/											
Inspect Spark Arrester / Muffler				/									
Inspect Air Screen	'												
Clean or Replace Air Cleaner Cartridge				1 2									
Clean Engine Cylinder Fins	~												
Replace Spark Plug			1										

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tiller does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, the operator must maintain tiller as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tiller.

At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

 Once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check tines and belts for wear.
 A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.


BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check tine operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION

Keep unit well lubricated (See "LUBRICATION CHART").

LUBRICATION CHART

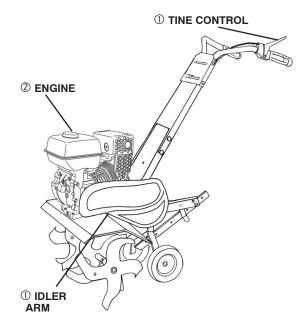

- ①SAE 30 OR 10W-30 MOTOR OIL
- **②REFER TO MAINTENANCE "ENGINE" SECTION**

MAINTENANCE



Disconnect spark plug wire before performing any maintenance (except carburetor adjustment) to prevent accidental starting of engine.

Prevent fires! Keep the engine free of grass, leaves, spilled oil, or fuel. Remove fuel from tank before tipping unit for maintenance. Clean muffler area of all grass, dirt, and debris.

Do not touch hot muffler or cylinder fins as contact may cause burns.

ENGINE

LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SF-SJ. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected temperature. (See Fig. 10)

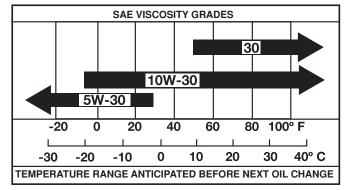


Fig. 11

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W-30, 10W-30, etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F (0°C). Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 25 hours of operation or at least once a year if the tiller is not used for 25 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Add SAE 30 motor oil or equivalent. Tighten oil filler plug securely each time you check the oil level.



CAUTION:Disconnect spark plug wire before performing any maintenance to prevent accidental starting of engine. Prevent fires! Keep the engine free of grass, leaves, spilled oil, or fuel. Remove fuel from tank before tipping unit for maintenance. Clean muffler area of all grass, dirt, and debris. Do not touch hot muffler or cylinder fins as contact may cause burns.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Figs. 11 and 12)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SF-SJ.

- Be sure tiller is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove drain plug.
- Tip tiller forward to drain oil.

- After oil has drained completely, replace oil drain plug and tighten securely.
- Remove oil filler plug. Be careful not to allow dirt to enter the engine.
- Refill engine with oil. See "FILL ENGINE WITH OIL" in the Operation section of this manual.

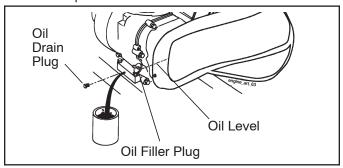


Fig. 12 AIR CLEANER (See Fig. 13)

Service air cleaner cartridge every twenty-five hours, more often if engine is used in very dusty conditions.

- Loosen air cleaner screws, one on each side of cover.
- · Remove air cleaner cover.
- Carefully remove air cleaner cartridge. Be careful. Do not allow dirt or debris to fall into carburetor.
- Clean by tapping gently on a flat surface.
- If very dirty or damaged, replace cartridge.
- Clean and replace cover. Tighten screws securely. IMPORTANT: PETROLEUM SOLVENTS, SUCH AS KEROSENE, ARE NOT TO BE USED TO CLEAN THE CARTRIDGE. THEY MAY CAUSE DETERIORATION OF THE CARTRIDGE. DO NOT OIL CARTRIDGE. DO NOT USE PRESSURIZED AIR TO CLEAN OR DRY CARTRIDGE.

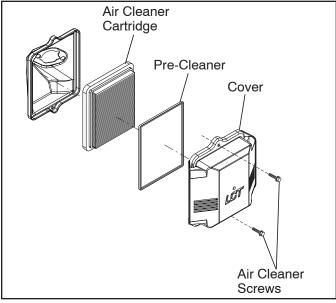


Fig. 13

MAINTENANCE

COOLING SYSTEM (See Fig. 14)

Your engine is air cooled. For proper engine performance and long life keep your engine clean.

- Clean air screen frequently using a stiff-bristled brush.
- Remove blower housing and clean as necessary.
- · Keep cylinder fins free of dirt and chaff.

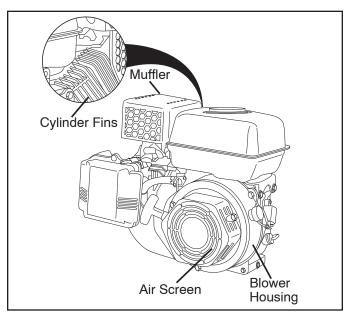


Fig. 14

MUFFLER

Do not operate tiller without muffler. Do not tamper with exhaust system. Damaged mufflers or spark arresters could create a fire hazard. Inspect periodically and replace if necessary. If your engine is equipped with a spark arrester screen assembly, remove every 50 hours for cleaning and inspection. Replace if damaged.

SPARK PLUG

Replace spark plugs at the beginning of each tilling season or after every 25 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" on page 4 of this manual.

TRANSMISSION

Your transmission is sealed and will not require lubrication unless serviced.

CLEANING

Do not clean your tiller when the engine and transmission are hot. We do not recommend using pressurized water (garden hose, etc.) to clean your unit unless the gasket area around the transmission and the engine muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine will shorten the useful life of your tiller.

- Clean engine, wheels, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



CAUTION: Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come into contact with plug.

TILLER

TO ADJUST HANDLE HEIGHT (See Fig. 15)

Factory assembly has provided lowest handle height. Select handle height best suited for your tilling conditions. Handle height will be different when tiller digs into soil.

- If a higher handle height is desired, loosen the four nuts securing handle panel to engine brackets.
- Slide handle panel to desired location.
- Tighten the four nuts securely.

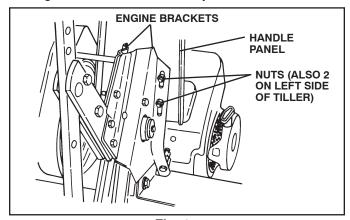


Fig. 15

TINE ARRANGEMENT

Your outer tines can be assembled in several different ways to suit your tilling or cultivating needs.



CAUTION: Tines are sharp. Wear gloves or other protection when handling tines.

NORMAL TILLING - 24" PATH (See Fig. 16)

 Assemble holes "A" in tine hubs to holes "B" in tine shaft.

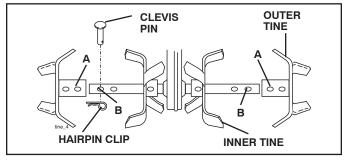


Fig. 16

MID-WIDTH TILLING - 22" PATH (See Fig. 17)

 Assemble holes "A" in tine hubs to holes "C" in tine shaft.

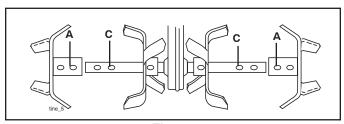


Fig. 17

NARROW TILLING/CULTIVATING - 12" PATH (See Fig. 18)

· Remove outer tines.

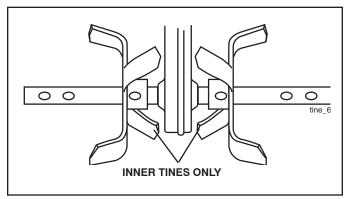


Fig. 18

NOTE: When reassembling outer tines, be sure right tine assembly (marked "R") and left tine assembly (marked "L") are mounted to correct side of tine shaft.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

ENGINE

TO ADJUST CARBURETOR

The carburetor has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. However, engine performance can be affected by differences in fuel, temperature, altitude or load. If the carburetor does need adjustment, contact your nearest authorized service center/department

IMPORTANT: NEVERTAMPERWITHTHEENGINE GOVERNOR, WHICH IS FACTORY SET FOR PROPER ENGINE SPEED. OVERSPEEDING THE ENGINE ABOVE THE FACTORY HIGH SPEED SETTING CAN BE DANGEROUS. IF YOU THINK THE ENGINE-GOVERNED HIGH SPEED NEEDS ADJUSTING, CONTACT YOUR NEAREST AUTHORIZED SERVICE CENTER/DEPARTMENT, WHICH HAS THE PROPER EQUIPMENT AND EXPERIENCE TO MAKE ANY NECESSARY ADJUSTMENTS.

TINE OPERATION CHECK (See Fig. 19)



WARNING: Disconnect spark plug wire from spark plug to prevent starting while checking tine operation.

For proper tine operation, tine control lever must be against control body and all slack removed from inner wire of control cable when control is in the "OFF" (up) position.

If lever and cable are loose, loosen cable clip at lower end of cable. Pull up on cable to remove slack, without extending spring on end of cable, and retighten cable clip.

FINAL CHECK "OFF" POSITION

- With tine control "OFF" (up), push down on handle to raise tines off the ground.
- Slowly pull recoil starter handle while observing tines.
 Tines should not rotate.
- If tines rotate, inner wire of control cable is too tight which is extending lower spring and engaging tines. Loosen cable clip and push down on cable only enough to relieve spring tension. Tighten cable clip.
- · Recheck in "OFF" position and adjust if necessary.

FINAL CHECK "ON" POSITION

- With tine control "ON" (held down to handle) push down on handle to raise tines off the ground.
- Slowly pull recoil starter handle while observing tines.
 Tines should rotate forward.
- If tines do not rotate, inner wire of control cable is too loose. Loosen cable clip and pull cable up to remove slack and retighten clip.
- Recheck in "ON" position and adjust if necessary.

NOTE: IF "ON" POSITION CHECK REQUIRED ADJUST-MENT, RECHECK "OFF" POSITION ADJUSTMENT TO INSURE TINES DO NOT ROTATE WHEN CONTROL IS "OFF" (UP).

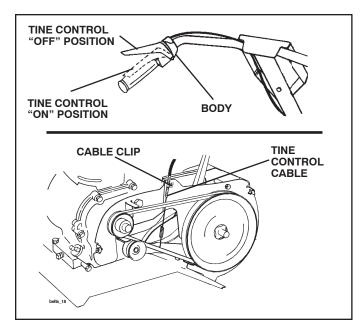


Fig. 19

TO REMOVE BELT GUARD (See Fig. 20)

- Remove screws from side of belt guard.
- Pull belt guard out and away from unit.
- Replace belt guard by reversing above procedure. Be sure slot in bottom of belt guard is under head of tine shield bolt and all nuts are tightened securely.

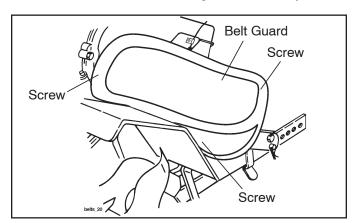


Fig. 20

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE V-BELT (See Fig. 21)

Replace V-belt if it has stretched considerably or if it has cracks or frayed edges.

Belt guard must be removed to service belt. See "TO RE-MOVE BELT GUARD" in this section of manual.

BELT REMOVAL

 Remove V-belt from transmission pulley first and then from engine pulley. Install new V-belt to engine pulley first then to transmission pulley. Be sure belt is positioned on inside groove of both pulleys, inside all belt guides and rests on idler pulley.

CHECK TINE OPERATION

See "TINE OPERATION CHECK" in this section of manual.

REPLACE BELT GUARD

BELT REPLACEMENT

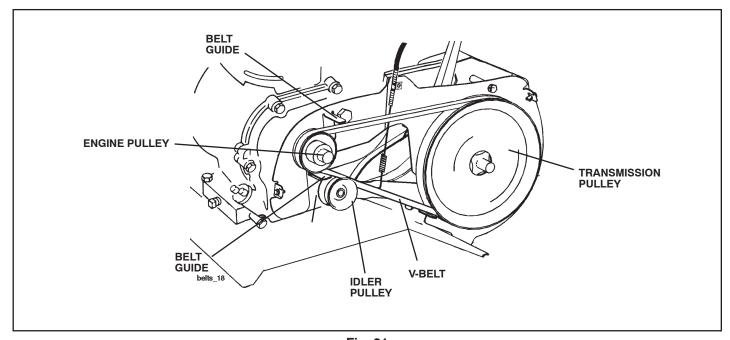


Fig. 21

STORAGE

Immediately prepare your tiller for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tiller with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TILLER

- Clean entire tiller (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- Inspect and replace belts, if necessary (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual).
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS THE CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stablizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stablizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stablizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER(S)

- Remove spark plug.
- Pour 1 ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- Pull starter handle slowly several times to distribute oil.
- Replace with new spark plug.

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust.
 Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your unit to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TILLER WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.

TROUBLESHOOTING POINTS

Men		0.1.11.1		rut died
Will not start	1	Out of fuel.	1	Fill fuel tank.
	2	Fuel valve "OFF"	2	Turn fuel valve to the "ON" position.
	3	Engine Switch "OFF"	3	Turn engine switch to the "ON" position.
	4	Engine not "CHOKED" properly.	4	See "TO START ENGINE" in Operation section.
	5	Engine flooded.	5	Wait several minutes before attempting to start.
	6	Bad spark plug or improper gap.	6	Replace spark plug or adjust gap.
	7	Dirty air filter.	7	Clean/replace air filter.
	8	Water in fuel.	8	Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline.
Hard to start	1	Throttle control not set properly.	1	See "To Start Engine" in Operations section.
	2	Dirty air filter.	2	Clean/replace air filter.
	3	Bad spark plug or improper gap.	3	Replace spark plug or adjust gap.
	4	Stale or dirty fuel.	4	Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.
	5	Loose spark plug wire.	5	Make sure spark plug wire is seated properly.
Loss of power	1	Engine is overloaded	1	Set depth stake and wheels for shallower tilling.
	2	Dirty air cleaner	2	Clean/replace air filter.
	3	Low oil level/dirty oil.	3	Check oil level/change oil.
	4	Faulty spark plug.	4	Clean and regap or change spark plug.
	5	Oil in fuel	5	Empty and clean fuel tank and refill, and clean carburetor.
	6	Stale or dirty fuel.	6	Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.
	7	Water in fuel.	7	Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline.
	8	Clogged fuel tank.	8	Remove fuel tank and clean.
	9	Spark plug wire loose.	9	Connect and tighten spark plug wire.
	10	Dirty engine air screen.	10	Clean engine air screen.
		Dirty/clogged muffler.	11	Clean/replace muffler.
	12	Poor Compression	12	Contact a Sears or other qualified service center.
Engine overheats	1	Low oil level/dirty oil.	1	Check oil level/change oil.
	2	Dirty engine air screen.	2	Clean engine air screen.
	3	Dirty engine.	3	Clean cylinder fins, airscreen, muffler area
	4	Partially plugged muffler	4	Remove and clean muffler.
Excessive bounce/	1	Ground too dry and hard.	1	Moisten ground or wait for more favorable soil conditions
difficult handling		Wheels and depth stake incorrectly adjusted.	2	Adjust wheels and depth stake.
Soil balls up or clumps	1	Ground too wet.	1	Wait for more favorable conditions.
Engine runs but tiller won't move		Tine control is not engaged.	1	Engage tine control
		V-belt not correctly adjusted.	2	Inspect/adjust V-belt.
	3	V-belt is off pulley (s).	3	Inspect V-belt.
Engine runs but labors	1	Tilling too deep.	1	Set depth stake for shallower tilling
when tilling	2	Throttle control not properly adjusted.	2	Check throttle control setting.

SERVICE NOTES

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

- This warranty does not apply to the engine or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
- Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
- 3. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
- 4. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
- Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, tines, tine adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
- 6. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service deal-

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

Poulan Pro Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA In Canada contact: Poulan Pro 7075 Ordan Drive Mississauga, Ontario L5T 1K6

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

PARTS AND SERVICE

This product has been expertly engineered and carefully manufactured to rigid quality standards. As with all mechanical products, some adjustments or part replacement may be necessary during the life of your unit.

For Parts and service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297

- For replacement parts, have available the following information:
 - a. Model Number/Manufacturer's I.D. Number
 - b. Description of part.

For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

For a Parts Manual, go to our website: www.poulan-pro.com/support.asp

NOTE:

HOP provides parts and service through its authorized distributors and dealers; therefore, all requests for parts and service should be directed to your local dealer(s). The philosophy of HOP is to continually improve all of its products. If the operating characteristics or the appearance of your product differs from those described in this Manual, please contact your local dealer for updated information and assistance.

OGGIODIUOG LES PIÈCES DE RECHANGE LES PIÈCES DE RECHANGE

Ce produit, conçu avec les soins les plus attentifs, est fabriqué en accord avec des standards stricts. Comme pour tous les produits avec des parties mobiles, il peut être nécessaire pendant la durabilité de votre machine d'effectuer des ajustements ou le remplacement de certaines pièces.

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-800-849-1297 • Pour les pièces de rechange, ayez près de vous:

rener on and the factories on according to

A. Numéro du modèle/Référence numéro du manufacturer

Pour un manuel de pièces, allez à notre site web: www.poulan-pro.com/support.asp

eséig el eb goitaisseQ. 8

B. Description de la pièce

Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886

N.B.: HOP assure la distribution des pièces de rechange et l'entretien de ses produits par l'intermédiaire des concessionnaires et des distributeurs agrées; par conséquent toute demande de pièces ou d'entretien doit être adressée directement au distributeur agrée le plus proche. La philosophie de HOP est d'améliorer en permanence la gamme complète de ses produits. Si les caractéristiques ou l'apparence de votre outil sont différentes de celles décrites dans ce Manuel, contactez S.V.P. votre concessionnaire pour les informations et l'assistance concernant les mises à jour.

GARANTIE LIMITEE

Le fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défauts de matiére et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, sans facturer les pièces et le travail encouru pendant le remplacement, toute pièce sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur ou les pièces de composant de cela. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires.
 est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 5. Exclusions: Les courroies, les dents, les adaptateurs des dents, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 6. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

Au Canada: POULAN PRO 7075 Ordan Drive Mississauga, Ontario L5T 1K6

POULAN PRO Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée. ITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne droits

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

REMARQUES D'ENTRETIEN

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vérifiez le réglage de la commande d'étrangleur.	7	La commande d'étrangleurn'est pas correctement réglée.	7	
sarclage soit moins profond.		adipartagencies senting in the interest of the	C	peine à effectuer le labourage
Réglez les montants de profondeur de sorte que le	ı	Le sarclage est trop profond.	ı	Le moteur tourne, mais
Inspectez la courroie en V.	3	La courroie en V ne se trouve plus sur la(les) poulie(s).	3	
Inspectez/réglez la courroie en V.	2	La courroie en V n'est pas correctement réglée.	2	le rotoculteur n'avance pas.
Enclenchez la commande des dents	l	La commande des dents n'est pas en prise.	ı	mottes ou en plaques. Le moteur tourne, mais
Attendez que les conditions soient plus favorables.	ı	Sol trop mouillé.	l	Sol aggloméré en
Réglez les roues et les montants de profondeur.	2		2	manoeuvrer l'appareil
Mouillez le sol et attendez que les conditions du sol soient plus favorables.	ı	Sol trop sec et trop dur.	ı	Rebondissement excessif/difficulté à
Déposez le silencieux et nettoyez-le.	₽	Silencieux partiellement bloqué	Þ	
Nettoyez les ailettes du réservoir, le filtre à air et le silencieux.	3	Moteur sale.	3	
Nettoyez le filtre à sir du moteur.	2	Filtre à sir du moteur sale.	2	
Vérifiez le niveau d'huile/remplacez l'huile.	ı	Bas niveau d'huile/huile sale.	ı	États de surchauffe du moteur
Contactez un centre Sears ou un autre centre de réparation compétent.	12	Mauvaise compression	21	
Nettoyez/remplacez le silencieux.	ll.	Silencieux sale/bloqué.	11	
Nettoyez le filtre à air du moteur.	01	Filtre à air du moteur sale.	10	
Branchez le câble de bougie d'allumage, puis serrez-le.	6	Câble de bougie d'allumage desserré.	6	
Déposez le réservoir de carburant et nettoyez-le.	8	Réservoir de carburant bloqué.	8	
Vidangez le réservoir de carburant et le carburateur, remplissez le réservoir d'essence fraîche.	L	Eau dans le carburant.	۷	
Vidangez le réservoir de carburant et remplissez-le d'essence fraîche et propre.	9	Carburant périmé ou sale.	9	
Vidangez le réservoir de carburant, nettoyez-le puis remplissez-le. Mettoyez ensuite le carburateur.	g	Huile dans le carburant	9	
Nettoyez et corrigez l'écartement des électrodes ou remplacez la bougie d'allumage.	Þ	Bougie d'allumage défaillante	Þ	
Vérifiez le niveau d'huile/remplacez l'huile.	ε	Bas niveau d'huile/huile sale.	ε	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	2	Filtre à air sale	2	
Réglez les montants de profondeur et les roues de manière à ce que le sarclage soit moins profond.	ı	Surchage du moteur	ı	Perte de puissance
Assurez-vous que le câble de bougie d'allumage repose correctement en place.	g	Câble de bougie d'allumage desserré.	g	
Vidangez le réservoir de carburant et remplissez-le d'essence fraîche et propre.	₽	Carburant périmé ou sale.	†	
Remplacez la bougie d'allumage ou réglez l'écartement des électrodes.	3	Bougie d'allumage défaillante ou écartement des électrodes inadéquat.	3	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	2	Filtre à air sale.	2	
Consultez la rubrique « Démarrage du moteur » dans la section traitant du fonctionnement.	ı	Commande d'étrangleur mal réglée.	ı	Démarrage difficile
Vidangez le réservoir de carburant et le carburateur, remplissez le réservoir d'essence fraîche.	8	Eau dans le carburant.	8	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	۷	Filtre à air sale.	L	
Remplacez la bougie d'allumage ou réglez l'écartement des électrodes.	9	Bougie d'allumage défaillante ou écartement des électrodes inadéquat.	9	
Aftendez plusieurs minutes avant de tenter un démarrage.	g	Moteur noyé.	9	
Consultez la rubrique « DÉMARRAGE DU MOTEUR » dans la section traitant du fonctionnement.	Þ	Moteur non « ÉTRANGLÉ » correctement.	₽	
Mettez le commutateur du moteur à la position « ON » (marche).	ε	Commutateur du moteur à la position « OFF » (arrêt)	3	
Placez le robinet de carburant à la position « ON » (marche).	2	Robinet de carburant à la position « OFF » (arrêt)	2	
Remplissez le réservoir de carburant.	l	Panne sèche.	l	Refus de démarrer
СОВЯЕСТІОИ		CAUSE		PROBLEM

ENTREPOSAGE

HUILE DE MOTEUR

Vidangez l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacez avec l'huile de moteur fraîche. (Référez-vous à "MOTEUR" dans la section Entretien de ce manuel.)

CATINDBE(2)

- Enlevez la bougie d'allumage.
- Versez une once 28 ml (1 once) d'huile par l'orifice de la bougie d'allumage dans le cylindre.
- Tirez lentement la poignée de démarrage plusieurs fois pour distribuer l'huile.
- Remplacez par une nouvelle bougie d'allumage.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- Remplacez le bidon d'essence s'il commence à rouiller. La présence de rouille et/ou de saleté dans l'essence causera des problèmes.
- Entreposez la motobineuse à l'intérieur, si possible, et couvrez-la pour la protegér de la poussière et de la saleté.
 Couvrez la motobineuse avec une couverture imperméable.
- Couvrez la motobineuse avec une couverture imperméable.
 N'utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera à rouiller l'unité.

IMPORTANT: NE COUVREZ JAMAIS LA MOTOBINEUSE GUAND LE MOTEUR ET LE CIRCUIT D'ECHAPPEMENT SONT ENCLORE CHAUDS.

Préparez immédiatement votre motobineuse pour l'entreposage à la fin de la saison ou si l'unité ne sera pas utilisée pendant 30 jours ou plus.

AVERTISSEMENT: N'entreposez jamais la motobineuse lorsque le réservoir contient d'essence dans un bâtiment où les vapeurs pourraient parvenir à une flamme nue ou une étincelle. Laissez le moteur retroidir avant d'entreposer dans un lieu clos.



WOTOBINEUSE

- Mettoyez complètement la motobineuse (référez-vous à la section "NETTOYAGE" dans la section Entretien de ce manuel).
- Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Référezvous aux instructions de remplacement de courroie dans la section Révision et Réglages de ce manuel).
- Lubrifiez comme illustré dans la section Entretien de ce manuel.
- Assurez-vous que tous les écrous, les boulons et les vis soient bien serrés. Vérifiez si les pièces mobiles sont avariées, brisées et usées. Remplacez-les si nécessaire.
- Retouchez toutes les surfaces peintes rouillées ou éraflées; sablez légèrement avant de peindre.

MOTEUR

SYSTEME D'ALIMENTATION

IMPORTANT: C'EST ȚRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FORMATION DE DEPÔTS DE GOMME DANS LE CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE DENDANT D'ESSENCE PEUDANT D'ESSENCE DEMONTRE QUE L'ENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE L'ESSENCE DE L'ENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DEMONTRE QUE L'ESSENCE DE L'ENTREPOSAGE. L'ENTREPOSAGE.

- Vidangez le réservoir d'essence.
- Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- N'utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir d'essence. L'emploi de ces produits pourrait causer des dégâts permanents.

REMARQUE: Un agent stabilisant dans l'essence est une option acceptable pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez l'agent à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours le dosage de mélange inscrit sur le bidon de l'agent toujours le dosage de mélange inscrit sur le bidon de l'agent Laissez tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouré l'agent pour lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent de vidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent de vidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidanges pas le réservoir d'essence et le carburateur si l'agent d'evidange d'evidang

d'essence est utilisé.

RÉVISION ET RÉGLAGES

REMPLACER LA COURROIE

s'appuie sur la poulie de galet-tendeur. poulies, à l'intérieur de tous les guides-courroie, et qu'elle d'abord puis sur la poulie de transmission. Assurez-vous que la courroie se trouve dans la rainure intérieure des deux Posez la nouvelle courroie trapézoïdale sur la poulie du moteur

VERIFIER L'UTILISATION DES FRAISES

dans cette section de ce manuel. Voir "VERIFICATION DE L'UTILISATION DES FRAISES"

REMPLACER LE PROTECTEUR DE COURROIE

ou effilochée. Remplacez la courroie trapézoïdale si elle est très étirée fendue (Voir la Fig. 21)

Le protecteur de courroie doit être enlevé pour entretenir la courroie. Voir "ENLEVER LE PROTECTEUR DE COURROIE"

REMPLACER LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE

dans cette section de ce manuel.

ENLEVER LA COURROIE

de transmission et ensuite de la poulie du moteur. Enlevez premièrement la courroie trapézoïdale de la poulie

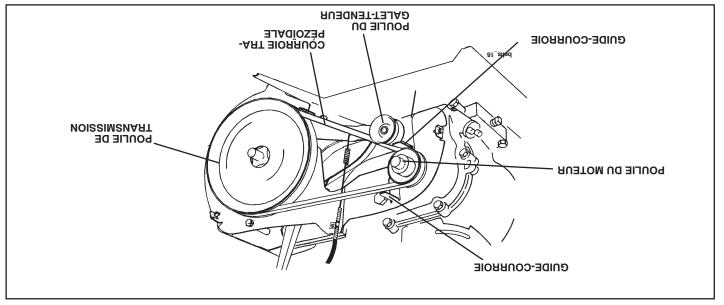


Fig. 21

RÉVISION ET RÉGLAGES

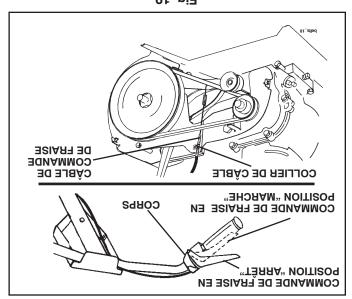


Fig. 19 POUR ENLEVER LE PROTECTEUR DE COUR-ROIE (Voir la Fig. 12)

- Enlevez les vis du côté du protecteur de courroie.
- Tirez le protecteur de courroie loin de la motobineuse.
- Remettez le protecteur de courroie en inversant les étapes ci-dessus. Assurez-vous que l'encoche située au fond du protecteur de courroie se trouve sous la tête du boulon de déflecteur de fraise et que tous les écrous soient serrés à déflecteur de fraise et que tous les écrous soient serrés à déflecteur de fraise et que tous les écrous soient serrés à déflecteur de fraise et que tous les écrous soient servés à deflecteur de protecteur de course de fraise et de course de fraise et de course d

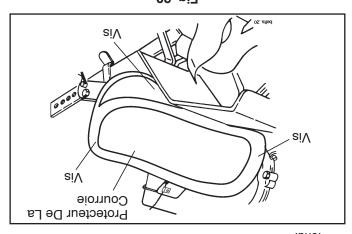


Fig. 20

VÉRIFICATION D'UTILISATION DES FRAISES (Voir la fig. 19)

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le fil de bougie d'allumage lors de la vérification des fraises.



Pour assurer le bon fonctionnement des fraises, le levier de commande de fraise doit être contre le corps de commande et si le fil intérieur du câble de commande a du mou, il doit être tendu quand cette commande est en position "ARRET" ("OFF") (haute).

Si le levier et le câble sont lâches, relâchez le collier du câble à l'extrémité inférieure du câble. Tirez vers le haut le câble pour enlever le mou, n'allongez pas le ressort situé à l'extrémité du câble, et serrez encore le collier du câble.

DERNIÈRE VÉRIFICATION - POSITION "ARRÊT"

- Avec la commande des fraises en position "ARRËT" (OFF) (position haute), poussez le guidon vers le bas pour soulever les fraises du sol.
- Tirez lentement la poignée de démarrage et observez les fraises. Elles ne doivent pas tourner.
- Si elles tournent, le fil intérieur du câble de commande est trop tendu ce qui allonge le ressort intérieur et engage les fraises. Desserrez le collier de câble jusqu'à ce que la tension du ressort soit relâchée. Serrez à et abaissez le câble fond le collier de câble.
- Réglez encore si nécessaire (en position "ARRÊT").

DERNIÉRE VÉRIFICATION - POSITION "MARCHE"

- Avec la commande de fraise en position "MARCHE" ("ON") poussez le guidon vers le bas de façon à soulever les fraises du sol.
- Tirez lentement la poignée de démarrage et observez les fraises. Elles doivent tourner en avant.
- Si les fraise ne tournent pas, le fil intérieur du câble de commande est trop lâche. Desserrez le collier de câble vers le haut pour enlever le mou et serrez encore le câble vers le haut pour enlever le mou et serrez encore le collier.
- Réglez encore si nécessaire (en position marche). **REMARQUE:** Si la vérification en position "MARCHE" ("ON") demande un réglage, vérifiez encore le réglage en position "ARRET" ("OFF") pour vous assurer que les fraises ne tournent pas quand ("OFF") (haute).


RÉVISION ET RÉGLAGES

ATTENTION: Débranchez le fil de bougie d'allumage et posez-le à un endroit où il ne peut pas toucher la

.eiguod

22"/56 cm (Voir la Fig. 17) LABOURAGE DE MOYENNE LARGEUR - CHEMIN DE


dans l'arbre de fraise. "O" suort xus esirsi eb xueyem sel ansb "A" suort sel zetroM

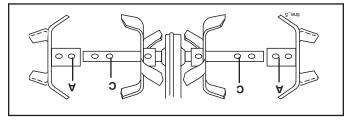

TI.gi7

12"/30cm (Voir la Fig. 18) LABOURAGE/BINAGE ÉTROIT - CHEMIN DE

Enlevez les fraise extérieures.

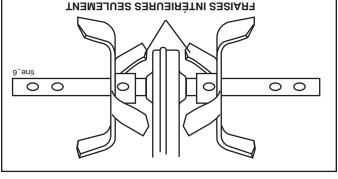

81 .pi7

de "L") soient montés au bon côté correct de l'arbre de fraise. (marqué "R") et l'ensemble de la fraise du côté gauche (marqué vous que l'ensemble de la fraise du côté droit de la motobineuse REMARQUE: Lors de remontage des fraises extérieures, assurez-

MOTEUR

exécutées par un centre de service autorisé par le fabricant. service hors-route. Les réparations sous garantie doivent être exécutés par tout atelier ou technicien spécialisé en moteurs pour antipollution, lesquels sont faits aux frais du client, peuvent être L'entretien, la réparation, ou le remplacement des dispositifs

POUR RÉGLER LE CARBURATEUR


et de charge. Si un réglage est nécessaire, communiquez avec le centre/département d'entretien autorisé le plus proche. compenser les différences d'altitude, de température, de carburant Cependant, quelques réglages pourraient être nécessaires pour Le carburateur a été réglé à l'usine et ne devrait pas être modifié.


APPROPRIES POUR DES REPARATIONS NECESSAIRES. QUI A LES TECHNICIENS QUALIFIES ET LES OUTILS A LAGENT AGREE LE PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE. LAVITESSE MAXIMUM EST NECESSAIRE, ADRESSEZ-VOUS NE DEPASSEZJAMAIS CETTE VITESSE. CETTE ACTION PEUT ETRE DANGEREUSE. SI VOUS PENSEZ QU'UN REGLAGE DE HORS CHARGE A LAQUELLE LE MOTEUR DOIT ETRE UTILISE. MOTEUR. LE CONSTRUCTEUR DE L'EQUIPEMENT QUI A MONTE LE MOTEUR DETERMINE LA VITESSE MAXIMUM NE TOUCHEZ PAS LE REGULATEUR DE :TNATRO9MI

(Voir la Fig. 15) POUR RÉGLER LA HAUTEUR DU GUIDON MOTOBINEUSE

motobineuse creuse le sol. conditions de labourage. La hauteur sera différente lorsque la basse. Choisissez la hauteur la plus convenable pour vous et les La motobineuse est expédiée avec le guidon dans une position


- quatre écrous qui fixent le panneau du guidon aux supports Si vous désirez une hauteur plus élevée, desserrez les
- Glissez le panneau à l'emplacement désiré.
- Serrez à fond les quatre écrous.

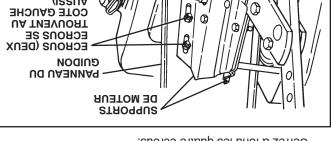

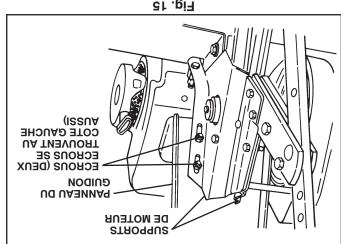

DISPOSITION DES FRAISES


Les fraises extérieures peuvent être disposées de différentes façons afin de répondre à vos demandes de labourage.



LABOURAGE NORMAL - CHEMIN DE 24"/61 cm

(Voir la Fig. 16)

dans l'arbre de fraise. Montez les trous "A" dans les moyeux de fraise aux trous "B"

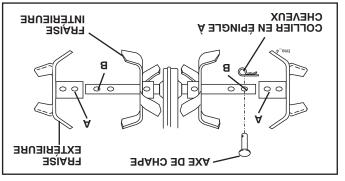

Pig. 16

ENTRETIEN

SILENCIEUX

N'utilisez pas la motobineuse sans silencieux. Ne modifiez pas le système d'échappement. Un silencieux ou un pare-étincelles avarié pose des risques d'incendie. Inspectez-les périodiquement et remplacez-les si nécessaire. Si votre moteur est muni d'un grillage de pare-étincelles, enlevez-le toutes les 50 heures pour grillage de pare-étincelles, enlevez-le s'il est avarié.

BOUGIE D'ALLUMAGE

La bougie d'allumage devrait être changée toutes les 25 heures d'utilisation ou au commencement de la saison de labourage. Le type de la bougie d'allumage et le réglage de l'écart se trouvent dans la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT".

NOISSIMSNAAT

Votre transmission est scellée et la lubrification n'est pas demandée à moins qu'elle soit réparée.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer la motobineuse si le moteur et la transmission sont encore chauds. Il serait mieux de ne pas utiliser de l'eau pressurisée (tuyau d'arrosage, etc.) afin de nettoyer la machine sauf si la garniture près de la transmission, le silencieux du moteur, le filtre à air et le carburateur sont protégés contre toute pénétration possible d'eau. L'entrée d'eau au niveau du moteur réduit la durée de votre motobineuse.

- Nettoyez le moteur, les roues, la finition, etc. de toutes les matières étrangères.
- Conservez la propreté des roues et des surfaces peintes en enlevant, l'essence, l'huile, etc.

Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT (Voir la Fig. 14)

Votre moteur est refroidi à l'air. Pour un bon fonctionnement du moteur et pour une longue durabilité, maintenez le moteur propre.

- Nettoyez fréquemment le tamis d'air à l'aide d'une brosse à poils raides.
- Enlevez le boîtier de soufflerie et nettoyez-le si nécessaire.
- Conservez les ailettes de cylindre exemptes de saleté et de la balle.

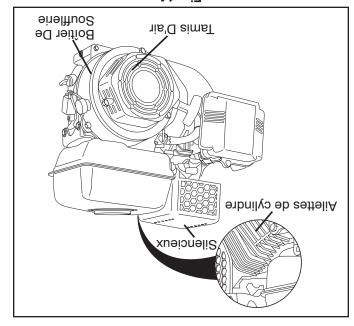


Fig. 14


ENTRETIEN

éviter un démarrage accidentel du moteur. Débranchez le fil de bougie d'allumage avant d'effectuer tout entretien (sauf le réglage du carburateur) pour

du silencieux de toute accumulation d'herbe, de saleté et de débris. Vidangez le carburant du réservoir avant de pencher la motobineuse pour l'entretien. Nettoyez la surface Evitez les incendies! Maintenez le moteur exempt d'herbe, de feuilles et d'huile ou de carburant répandu.

Ne touchez pas à un silencieux chaud ou à des ailettes chaudes de cylindre puisque le contact peut causer




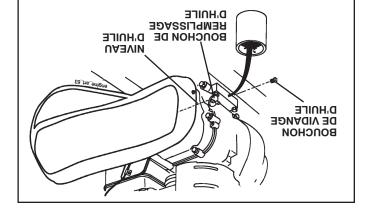

FILTRE À AIR (Voir la Fig. 13) Fig. 12

souvent si les conditions sont poussiéreuses. Inspectez la cartouche du filtre à air toutes les 25 heures, plus

- côté du couvercle. Desserrez les vis de filtre à air, une vis se trouve sur chaque
- Enlevez le couvercle de filtre à air.
- le carburateur. attention. Ne laissez pas de saletés ou de débris entrer dans Enlevez soigneusement la cartouche de filtre à air. Faites
- Si elle est très sale ou avariée, remplacez la cartouche. Nettoyez en la frappant légèrement sur une surface plate.
- Nettoyez et remettez le couvercle. Serrez à fond les vis.
- **CARTOUCHE.** UNE DÉTÉRIORATION DE CELLE-CI. NE METTEZ PAS D'AIR COMPRIME POUR NETTOYER OU SÉCHER LA ATTENTION: LES SOLVANTS DE PÉTROLE, TELS QUE LE KEROSÈNE, NE DOIVENT PAS ÉTRE UTILISÉS POUR NETTOYERLA CARTOUCHE. ILS RISQUENT DE PROVOQUER

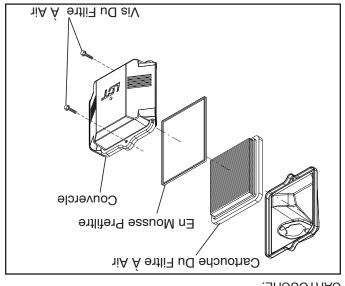

MOTEUR

LUBRIFICATION

de l'huile selon la température prévue. (Voir la Fig. 11) SF-SJ par le service API. Choisissez le degré de viscosité SAE Utilisez seulement l'huile déterente de qualité supérieure cotée

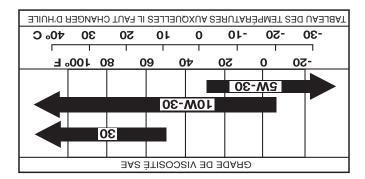


Fig. 11

niveau d'huile bas. etc.) améliorent le démarrage par temps froid, leur consommation augmente à plus de 0°C. Vérifiez le niveau d'huile plus fréquemment pour éviter l'avarie du moteur lors de l'utilisation avec un ment pour éviter l'avarie REMARQUE: Bien que les huiles de multi-viscosité (5W30, 10W30

fois par an si la motobineuse est utilisée moins de 25 heures Changez l'huile tous les 25 heures d'opération ou au moins une


.eliud'b usevin Serrez le bouchon d'huile à chaque fois que vous vérifiez le et ensuite toutes les cinq (5) heures en cas d'utilisation continue. Ajoutez l'huile moteur SAE, 30 ou une huile correspondante. Vérifiez le niveau l'huile du carter avant de démarrer le moteur

(Voir la Fig. 11 et 12) POUR REMPLACER D'HUILE MOTEUR

remplacement de l'huile. Toutes les huiles doivent rencontrer la classification de service API SF-SJ. Vérifiez la gamme de température prévue avant le prochain


- Vérifiez si la motobineuse soit stationnée sur un terrain
- L'huile se vidangera plus facilement si elle est chaude.
- Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- Penchez en avant la motobineuse pour vidanger l'huile. Enlevez le bouchon de vidange.
- vidange d'huile et serrez à fond. Lorsque la vidange est complète, remettez le bouchon de
- de saletés entrer dans le moteur. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile. Ne laissez pas
- manuel. LE MOTEUR D'HUILE" dans la section utilisation de ce Remplissez le moteur avec l'huile. Voir la section "REMPLIR

ENTRETIEN

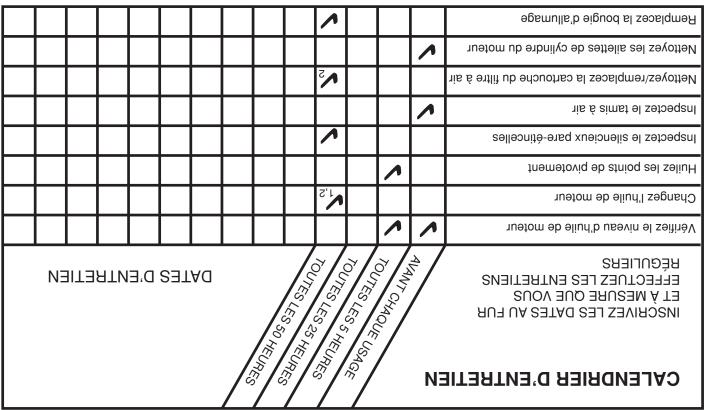

- 1 Changez plus souvent quand la motobineuse fonctionne sous une charge lourde ou à température ambiante élevée.
- 2 Faites entretenir plus souvent dans des conditions poussièreuses ou sales.

TABLEAU DE LUBRIFICATION

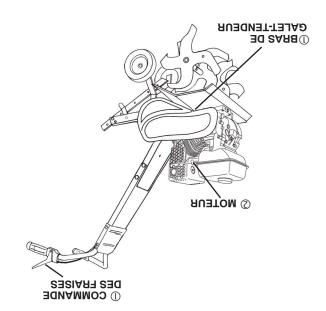

©RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION DE ENTRETIEN DE MOTEUR. **⊕HUILE DE MOTEUR SAE 30 OU 10W30**

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

maintenir la motobineuse tel que précisé dans ce manuel. l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisateur doit qui ont été sujets à un abus soit à de la égligence de la part de La garantie pour cette motobineuse ne couvre pas les éléments

maintenir correctement votre motobinuese. Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour

manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison. Tous les réglages dans la section de Révision et Réglages de ce

et de durer plus longtemps. correct et ainsi permettent à votre moteur de mieux fonctionner nouveau filtre à air propre assurent un mélange air/essence pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et un remplacez le filtre à air, et vérifiez les fraises et les courroies Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou

NOITASIJITU JUQAHO TNAVA

- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
- Vérifiez la solidité des systèmes de fixation. Vérifiez le fonctionnement des fraises.

NOITADIFICATION

"TABLEAU DE LUBRIFICATION". Assurez que votre motobineuse est bien lubrifiée. Reportez au

- L'état du sol est importantes. Les fraises pénétreront pas facilement une terre séche et dure qui peut contribuer aux rebondissements exagérés et à un maniement difficile de votre motobineuse. Une terre dure devrait être humidifiée avant le labourage, et une terre extrêmement mouillé formera avant le labourage. Attendez jusqu'à ce que la terre soit moirs mouillé afin d'obtenir les meilleurs résultats. Lorsque le labourage se fait à l'automne, meilleurs résultats. Lorsque le labourage se fait à l'automne, enllevez les vignes et les longues herbes pour empêcher enlevez les vignes et les longues herbes pour empêcher celles-ci de s'enrouler autour de l'arbre des fraises et ralentir le labourage.
- Vous trouverez le labourage beaucoup plus facile si vous laissez un rang non bêché entre les sillons. Puis retournez entre les sillons (Voir la Fig. 9). Il y a deux raisons pour faire ceci. Premièrement, des virages larges sont beaucoup plus faciles à prendre que des demi-tours. Deuxièmement, la motobineuse ne vous entraînera pas vers le rang plus procèse.
- Mettez la hauteur de la jauge de profondeur et les roues en position pour labourage peu profond lorsque la terre est extrêmement dure. Travaillez ensuite les premiers sillons en perpendiculaire à une profondeur normale.


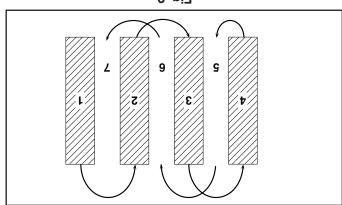


Fig. 9

CULTURE

La culture est un labourage peu profond entre les rangs pour arracher les mauvaises herbes et les empêcher de priver les plantes d'humidité et d'aliments. De plus, travailler la couche supérieure de la terre contribuera à la conservation de l'humidité. La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces La meilleure profondeur de binage se situe entre 1 à 3 pouces la metre 2 à 3 pouces la metre 2 à 3 pouces la metre 2 à 4 à 5 à 5 à 6 metre 2 à 4 à 5 à 5 à 6 metre 2 à 4 à 5 à 6 metre 2 à 4 à 6 metre 2 à 4 à 6 metre 2 metre 2 à 6 metre 2 metr

- Il ne sera pas nécessaire probablement d'utiliser la jauge de profondeur. Commencez en penchant en avant la jauge jusqu'à ce qu'elle soit tenue par le ressort de jauge.
- Cultivez le long des rangs à une vitesse qui permettra aux fraises de déraciner les mauvaises herbes et de laisser la terre à l'état brut pour que les mauvaises herbes n'y repoussent plus (Voir la Fig. 10).

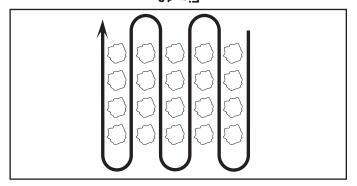

Of.gi7

- 8. Déplacez la commande d'étrangleur à la position de fonctionnement désirée.
- 9. Laissez le moteur se réchauffer pendant quelques minutes avant d'enclencher les dents.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas, consultez les points de dépannage.

Bougie d'allumage
Commande
d'étrangleurl
L'étrangleurl
dEmarrage
Commutateur
dEmarrage
dEmarrage
(recul)
du moteur

8 .gi∃

RODAGE DE LA MOTOBINEUSE

Assouplissez la courroie, les poulies et la commande des fraises avant de commencer le labourage.

- Démarrez le moteur, appuyez sur les poignées pour soulever les fraises du sol. Engagez la commande des fraises pour les faire tourner. Laissez tourner les fraises pendant cinq minutes.
- Vérifiez le fonctionnement des fraises et réglez si nécessaire. Référez "VERIFICATION D'UTILISATION DES FRAISES" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel.

CONSEILS DE LABOURAGE

ATTENTION: Utilisez la motobineuse avec la commande des gaz en position lente "SLOW" jusqu'à ce que vous soyez habitué.



Soulevez légèrement les poignées (levant ainsi la jauge de profondeur de la terre) pour aider la motobineuse à avancer. Appuyez sur les poignées pour ralentir la motobineuse.

S'il faut faire un effort ou si la motobineuse tremble, les roues et la jauge de profondeur NE sont PAS correctement ancrées dans la terre à labourer. Vous arrivez à un réglage correct de la jauge et des roues par des essais et selon l'état de la terre. Si la terre et des roues par des essais et selon l'état de la terre. Si la terre est dure ou mouillée, la vitesse du moteur et des fraises sera lente. Dans ces conditions, la motobineuse sautera sur le sol.

Une motobineuse bien réglée bêchera sans que l'opérateur ait à exercer un gros effort.

Le labourage est le creusage, le retournage et l'effritement de la terre durci avant l'ensemencement. Une terre déliée favorise la croissance des racines. La meilleure profondeur de labourage est de 4 à 6 po. (10 à 15 cm). Une motobineuse aide aussi à enlever les mauvaises herbes. La décomposition de ces mauvaises herbes enrichit le sol. Dépendant du climat de ces mauvaises herbes enrichit le sol. Dépendant du climat la fin d'une saison de récolte pour mieux conditionner de la farin d'une saison de récolte pour mieux conditionner de la ferre.

Débranchez le fil de bougie d'allumage. EN VILLE

- Vidangez le réservoir d'essence.
- transport afin d'éviter une fuite d'huile. Ne penchez pas la motobineuse sur le côté pendant le

RUBTOM UD BEARRAMBD BL TNAVA

PROPRES. COUVERTS. UTILISEZ DES ENTONNOIRS DE REMPLISSAGE DANS DES CONTENANTS APPROUVÉS, PROPRES ET UN CARBURANT PROPRES VÉRIFICATION OU DE L'APPOINT D'HUILE OU DE CARBURANT. IMPORTANT: VEILLEZ À NE PAS LAISSER DE LA POUSSIÈRE PENETRER DANS LE MOTEUR LORS DE LA

(Voir la Fig. 7) REMPLISSAGE DU MOTEUR D'HUILE

- Le moteur étant de niveau, retirez le bouchon de remplissage ٦. Retirez l'étiquette mobile du moteur.
- doivent répondre à la classification d'usage prévu A.P.I. SG-DU PRODUIT » de la page 4 de ce manuel. Toutes les huiles une capacité approximative, consultez les « SPECIFICATIONS Remplissez le moteur d'huile jusqu'au point de trop-plein. Pour .ε d'huile du moteur.
- tez-le de niveau. Inclinez le rotoculteur vers l'arrière sur ses roues, puis remet-.4
- trop-plein au besoin. Remplacez le bouchon de remplissage Avec le moteur de niveau, remplissez jusqu'au point de .6
- DE VISCOSITE DE L'HUILE » dans la section de ce manuel l'huile pour faciliter le démarrage (consultez le « TABLEAU Pour un fonctionnement par temps froid, vous devrez vidanger
- Pour vidanger l'huile moteur, consultez la section de ce manuel traitant de l'entretien. traitant de l'entretien.)




mettez pas trop. la disparition des vapeurs d'essence. N'en de créer toute source d'incendie jusqu'à cidentel, éloignez la motobineuse. Évitez En cas d'un débordement d'essence acpour éviter les risques de débordement et pour permettre l'expansion du carburant. (12,5 mm) du haut du réservoir d'essence ATTENTION: Remplissez jusqu'à 1/2 pouce

renversée. Vous ne devez jamais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence près d'une flamme nue. Essuyez toujours l'huile ou l'essence

DE LESSENCE FRAICHE, PROPRE ET SPECIALE D'HIVER. MAPARTANT: POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR


permanents pourraient être causés. dans le réservoir d'essence sinon des dommages produits de nettoyage de moteur ou de carburateur pour les autres renseignements. N'utilisez jamais de Reportez-vous aux instructions sur l'entreposage vides. Utilisez de l'essence fraîche la saison suivante. conduites de combustible et le carburateur soient le moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que les ou plus. Vidangez le réservoir d'essence, démarrez moteur pendant l'entreposage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'essence doit être vidange avant tout l'entreposage de 30 jours et la formation d'acide pendant l'entreposage. Le gaz acide peut avarier le système d'essence d'un peuvent attirer l'humidité qui cause la séparation combustibles mélangés avec l'alcool (appelés gasohol ou utilisant l'éthanol ou le méthanol) L'expérience indique que les :NOITN3TTA

DÉMARRAGE DU MOTEUR (Voir la Fig. 8)





- pranchée. Assurez-vous que la bougie d'allumage est correctement
- Placez le robinet de carburant à la position « ON » (mar-2.
- Pour faire démarrer un moteur froid, déplacez le levier de .ε
- (lente), à environ un tiers de la distance de la position « FAST Placez le levier de l'étrangleur éloigné de la position « SLOW » ٦. l'étrangleur à la position « ON » (marche).
- s'engage dans un cycle de compression (le cordon sera légèrement plus difficile à tirer à ce point.) che). Tirez lentement sur le cordon jusqu'à ce que le moteur Mettez le commutateur du moteur à la position « ON » (mar-.6 (rapide).
- la poignée du lanceur heurfer le démarreur en se rétractant. Tirez rapidement sur la poignée du lanceur. Ne laissez pas
- jusqu'à ce que le moteur démarre. placez l'étrangleur à mi-course. Tirez sur la poignée du lanceur REMARQUE : Si le moteur pétarade, mais ne démarre pas, dé-Répétez au besoin.
- REMARQUE: Un moteur chaud requiert moins d'action de à la position opposée pendant le réchauffement du moteur. che) pour faire démarrer le moteur, déplacez graduellement Si le levier de l'étrangleur a été placé à la position « ON » (mar-

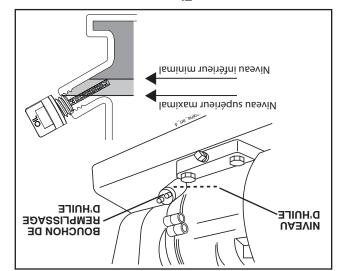

7 .gi7

BEMPLIR LE RÉSERVOIR D'ESSENCE

peuvent ître utilisées dans les trente jours suivant l'achat. que l'essence utilisée soit fraîche, achetez des quantilés qui soupapes). Ne mélangez pas l'huile avec l'essence. Pour de calamine et d'oxyde de plomb et prolonge la vie des (L'utilisation d'essence sans plomb tend à réduire les dépôts fraîche, et propre avec un indice d'octane au moins 87. mettez pas trop. Utilisez de l'essence sans plomb, régulière, d'essence jusqu'au fond de son goulot de remplissage. N'en Remplissez le réservoir d'essence. Remplissez le réservoir

l'étrangleur pour démarrer.

peut causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière avant de démarrer la motobineuse et lorsque vous labourez. Nous recommandons une visière de sécurité panoramique pour ceux qui portent des lunettes ou des lunettes de sécurité standard. L'utilisation d'une motobineuse présente le risque de la projection des particules dans les yeux, ce qui



LABOURAGE

réglées par l'emplacement de la jauge de profondeur et la hauteur La vitesse de motobineuse et la profondeur de labourage sont

et permettre aux fraisses de pénétrer la terre. Plus la jauge est basse, plus le labour est profond. bêcher. Mettez la jauge sert de frein pour ralentir la motobineuse La jauge de profondeur devrait toujours être sous les roues pour

JAUGE DE PROFONDEUR (Voir la Fig. 6)

l'axe de chape. désirée. Remettez ensuite le collier en épingle à cheveux et et l'axe de chape. Mettez la jauge de profondeur à la position Pour régler la jauge, enlevez le collier en épingle à cheveux

trou en partant du haut pour un labourage normal. Réglez la jauge de profondeur au deuxième ou troisième

ROUES (Voir la Fig. 6)

en épingle à cheveux et l'axe de chape. Réglez les roues en enlevant le collier en épingle à cheveux et l'axe de chape. Changez la position des roues. Remettez le collier

un labourage normal. Réglez les roues au deuxième ou troisième trou du haut pour

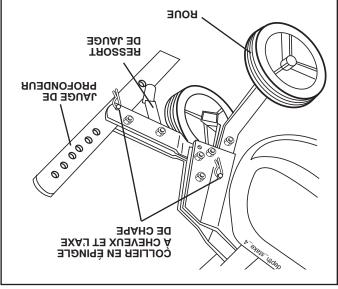


Fig. 6

POUR TRANSPORTER

Vidangez l'essence du réservoir. Débranchez le fil de bougie d'allumage. silencieux avant de soulever ou transporter. ATTENTION: Laissez refroidir le moteur et le



DANS LA COUR

- qu'elle soit maintenue par le ressort de jauge. Penchez la jauge de profondeur vers le devant jusqu'à ce
- Poussez ou tirez la motobineuse jusqu'à l'endroit désiré. Appuyez sur les poignées pour soulever les fraises du sol.

TILISATION DU ROTOCULTEUR

de tenter de faire démarrer le moteur. commandes avant de faire l'appoint de carburant et d'huile ou Il est impératif de connaître le fonctionnement de toutes les

ARRÊT (Voir la Fig. 5)

DENTS

Relâchez la commande des dents pour interrompre le mou-٦,

MOTEUR

- (LENTE) et laissez le moteur tourner lentement pour qu'il ٦. Placez la commande d'étrangleur à la position « SLOW »
- Mettez le commutateur du moteur à la position « OFF » .ε
- Mettez le levier du robinet de carburant à la position « OFF ٦.

REMARQUE: N'utilisez jamais l'étrangleur pour couper le mo-

D'URGENCE, TOURNEZ LE COMMUTATEUR DU MOTEUR À IMPORTANT: POUR COUPER LE MOTEUR EN CAS

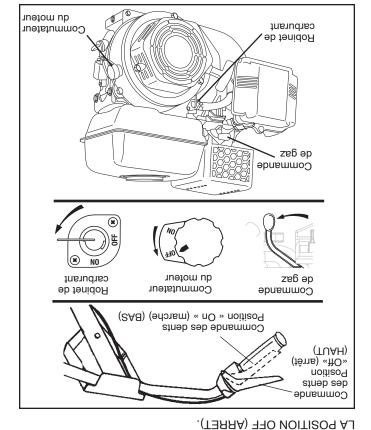


Fig. 5

FONCTIONNEMENT DES DENTS

Serrez la commande des dents pour manœuvrer l'appa-


CONNAISSEZ VOTRE MOTOBINEUSE

LISEZ CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE MOTOBINEUSE.

Comparez les illustrations à votre motobineuse pour connaître les positions des différentes commandes et les différents réglages. Conservez ce manuel.

Ges symboles peuvent Figurer sur votre motobineuse ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.



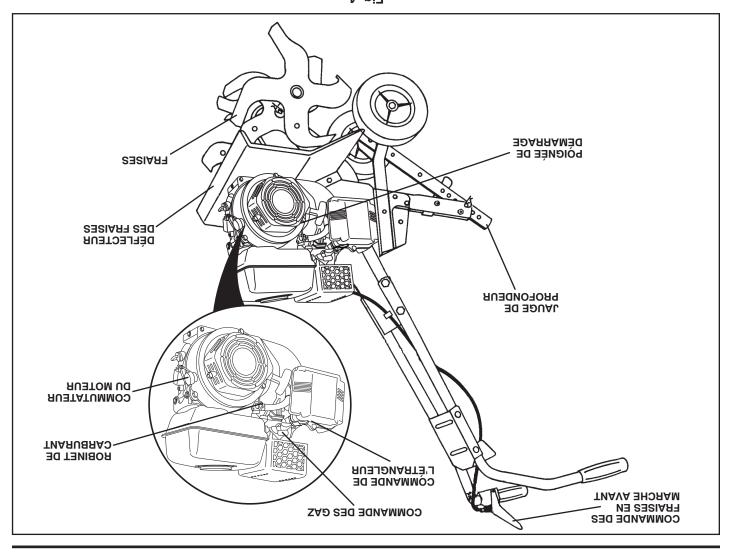

₽.gi∃

Cette motobineuse sont conformes aux normes de sécurité standard du "American National Standards Institute".

JAUGE DE PROFONDEUR - commande la vitesse la profondeur auquelle la motobineuse bêche.

POIGNÉE DE DÉMARRAGE - permet de démarrer le moteur.

ROBINET DE CARBURANT - La soupape de carburant ouvre et ferme le passage entre le réservoir de carburant et le carburateur.

COMMANDE DE L'ÉTRANGLEUR- employé pour démarrer un moteur froid.

COMMANDE DES GAZ - permet de commander la vitesse du moteur.

COMMANDE DES FRAISES DE MARCHE ARRIÈRE - permet de engager les fraises vers l'arrière.

COMMUTATEUR DU MOTEUR- Le commutateur du moteur permet et neutralise le circuit d'allumage.

MONTAGE

INSTALLER LENSEMBLE DE LA JAUGE DE PROFONDEUR (Voir la Fig. 3)

- Desserrez écrou "A".
- Insérez le soutien de tasseau de profondeur entre les moitiés de supports du moteur en orientant le ressort de tasseau vers le fond.
- Montez le soutien de tasseau de profondeur aux supports du moteur à l'aide des $5/16 \, x \, 1^{-1}/4^u$ boulons, des rondelles frein et des écrous. Serrez à fond. Serrez aussi l'écrou " κ_n "
- Le tasseau de profondeur doit bouger librement. S'il ne bouge pas, desserrez le boulon de soutien.

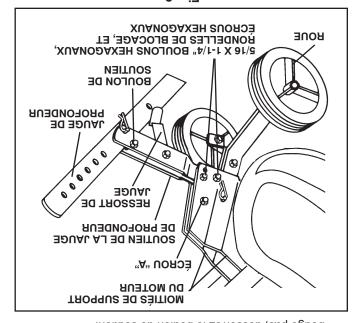


Fig. 3

HAUTEUR DE POIGNÉE

La hauteur de poignée peut être réglée à une position convenable à l'opérateur. (Référez-vous à "HAUTEUR DE POIGNEE" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel.)

LARGEUR DU LABOURAGE

La largeur peut être réglée pour vos demandes de labourage. (Référez-vous à "DISPOSITION DES DENTS" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel.)

UTILISATION DES DENTS

Avant le primer usage de votre motobineuse, vérifiez l'utilisation des dents. (Référez-vous à "VERIFICATION DE DENT" dans la section de Révision et PÚTILISATION DE DENT" dans la section de Révision et Réglages de ce manuel.)

DÉBALLER ET INSTALLER LE MANCHE (Voir la Fig. 2)

ATTENTION: Faites attention aux agrafes du carton.



IMPORTANT: LORSQUE VOUS DÉBALLEZ OU MONTEZ LA MOTOBINEUSE, NE PAS ÉTIRER OU ENTORTILLER LE(S) CÂBLE(S).

- Coupez les attaches qui fixent le manche.
- Le guidon peut être monté dans la position haute ou basse. Doucement levez l'ensemble du guidon en haut et alignez les trous du guidon avec le trou et la fente du panneau du guidon.
- Lâchement montez la quincaillerie comme montré. Assurezvous que le boulon H 1" le plus long soit monté dans le trou inférieur du guidon. Répétez le même procédure dans l'autre côté. Serrez toute la quincaillerie à fond.
- **REMARQUE:** Les câbles ne doivent pas toucher le silencieux.
- Coupez les attaches qui retiennent motobineuse sur la palette. Enlevez la motobineuse de la palette en tirant en strière.
- Enlevez la vis de fixation du goujon de profondeur pour faire glisser et éliminer la vis.

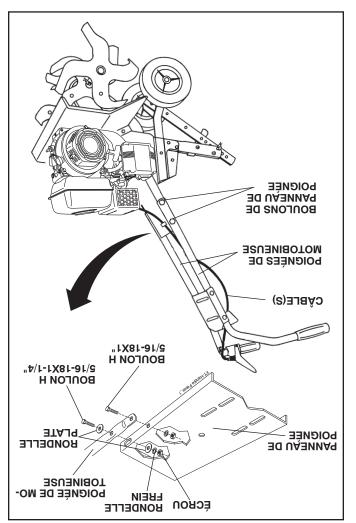


Fig. 2

MONTAGE

et sûre de votre motobineuse, toutes les pièces et ferrures que vous assemblez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils. Votre nouvelle motobineuse a été montée à l'usine sauf certaines pièces en vue de l'expédition. Pour s'assurer d'une utilisation correcte

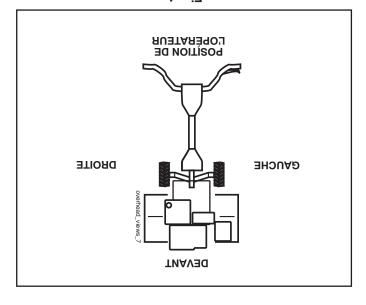


Fig. 1

LES OUTILS EXIGES POUR LE MONTAGE

Un jeu des clés à douille facilitera l'assemblage. Les dimensions normales des clés sont indiquées:

- (1) Couteau à tout usage
- (1) Tournevis
- 9oniq (t)
- "S\f eb sèlO (S)

Quand on utilise l'expression "droite" ou "gauche", l'utilisateur est en position derrière le guidon. POSITION D'OPERATEUR (Voir la Fig. 1)

(2) Écrous H 5/16-18 səlləbnoA (S) 81/8 niərA H anoluod (4) 4/1-1 x 81-81/2 (2) Rondelles 3/8 x 7/8 x 14 [X 81-81/2 H snoluo8 (S) CONTENU DU SAC DES PIÈCES

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Lisez et faites attention aux règles de sécurité.
- Suivez un programme régulier d'entretien, de soin, et d'utilisation de la motobineuse.
- Suivez les instructions dans les sections des "Entretien" et d'Entreposage de ce manuel du propriétaire.

IMPORTANT: CETTE MACHINE EST MUNIE D'UN MOTEUR PEN L'OPERATEUR.

A COMBUSTION INTERNE ET NE DEVRAIT PAS ETRE DEVARBES, QUAND UN PARE-ÉTINCELLES EST L'OCALES D'ARBRES, D'ARBRISSEAUX, OU D'HERBE SI LE SYSTÈME D'ARBRES, D'ARBRISSEAUX, OU D'HERBE SI LE SYSTÈME D'ARBRES, D'ARBRISSEAUX, OU D'HERBE SI LE SYSTÈME D'ARBRES, QUAND UN PARE-ÉTINCELLES EST UTILISE, D'ARBRISSEAUX, OU D'HERBE SI LE SYSTÈME L'ARBRISSEAUX, OU D'HERBE SI LE SYSTÈME SYS

VOIR LE CENTRE D'ENTRETIEN AUTORISÉ LE PLUS PRÉS POUR LE PARE-ÉTINCÈLLES. LE NUMÉRO DE PIÈCE FI $^{\circ}$ URE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

LOBCH- F6RTC NGK- BPR6ES	Bougie d'allumage: (Ecart: 0,030 po/0,762 mm)
SAE30 (supérieure de 0°C/32°F) 5W30 (inférieure de 0°C/32°F)	Type d'huile (API-SG-SL): (Capacité 0,6 L/19 oz.):
	resseuce sans plomb normal

FÉLICITATIONS pour votre achat d'une motobineuse. Elle a été conçue, perfectionnée et fabriquée pour assurer un bon fonctionnement et la fiabilité maximale.

En cas d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y trouverez les techniciens qualifiés et les outils appropriés pour l'entretien et la réparation de cette machine.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient vous permettront de monter, et d'entretenir correctement voire motobineuse. Observez toujours les "REGLES DE SECURITE".

SOMMAIRE

		٥١	иэітэятиз'д язіядизлас
61		6-9	NOITASIJITU
71	GUIDE DE DÉPANNAGE	9-t ·····	MONTAGE
91	ЕИТВЕРОЅЬСЕ	ε	PĖCIFICATIONS DU PRODUIT
31-51	RÉVISION ET RÉGLAGES	ε	RESPONSABILITĖS DU CLIENT
21-01	ENTRETIEM	2	RÈGLES DE SÉCURITÉ



RÈGLES DE SÉCURITÉ



:NOITAMRO7

Conseils pour l'Utilisation en toute Sécurité des Motobineuses

N'utilisez jamais votre motobineuse sans les déflecteurs, les plaques de protection, ou les autres dispositifs de sécurité

- Éloignez les enfants et les animaux domestiques.
- Ne labourez pas trop profondément à grande vitesse. Vous surchargerez la capacité productive de la motobineuse.
- Ne laissez jamais la motobineuse à grande vitesse quand la surface est glissante. Regardez en arrière et soyez prudent en reculant.
- Ne laissez personne près de la motobineuse lorsque vous
- N'utilisez pas les accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Utilisez la motobineuse seulement avec la lumière naturelle ou artificielle suffisante.
- Faites attention quand vous labourez de la terre dure. Les fraises peuvent s'accrocher dans la terre et pousser la motobineuse en avant. Dans ce cas, relâchez les poignées et ne retenez pas la machine.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE:

- Conservez la motobineuse et les accessoires en bon
- Vérifiez fréquemment que tous les boulons de cisaillement, les boulons de montage de moteur, et les autres boulons sont correctement serrés.
- N'entreposez jamais à l'intérieur d'un bâtiment une motobineuse avec de l'essence dans le réservoir. Les vapeurs d'essence en provenance du réservoir peuvent s'enflammer au contact d'une flamme nue ou des appareils tels que chauffe-eau, radiateurs etc. Laissez refroidir le moteur avant de l'entreposer.
- Consultez toujours le manuel du propriétaire pour les directives importantes quand la motobineuse doit être entreposée longtemps.

- TNATRO9MI -

ATTENTION, IMPORTANT, ET REMARQUE SONT UN MOYEN IMPORTANTE DANS CE MANUEL.

IMPORTANTE CE SYMBOLE ATTENTION SUR IMPORTANT. CE SYMBOLE ATTENTION SUR IMPORTANT.

LES RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT

REMARQUE: CE MOT ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR LA COMPREHENSION, LINTEGRATION OU L'EXECUTIONS.

Ce symbole signale les points importants en matière de sécurité. Il signifie - ATTENTION iii, SOYEZ PRUDENT iii VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU.



ATTENTION: Débranchez toujours le fil de bougie d'allumage et pour prévenir les démarrages accidentels, posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage lors de l'installation, du transport, des ajustements ou des réparations.

 Lisez soigneusement ce manuel du propriétaire. Familiarisesvous avec les commandes pour apprendre à utiliser efficacement votre motobineuse. Apprenez comment l'arrêter rapidement.
 N'autorisez jamais les enfants à utilisent votre motobineuse.

N'autorisez jamais les entants à utilisent votre motobineuse.
 Ne permettez pas que les adultes l'utilisent s'ils n'ont pas reçu les instructions nécessaires.

Éloignez de la surface d'utilisation les animaux et les personnes et en particulier les petits enfants.


:NOITARAGÀRG

- Vérifiez systématiquement et soigneusement le terrain et enlevez tous les objets étrangers.
- Débrayez tous les embrayages et mettez la transmission en position point mort avant de démarrer le moteur.
- Habillez-vous avec des vêtements pratiques. Portez uniquement des chaussures solides ayant une bonne traction.
- Soyez particulièrement prudent lors de manipulation d'essence; elle est inflammable.
- Utilisez un récipient d'essence approuvé.
- N'ajoutez jamais d'essence quand le moteur fonctionne et laissez refroidir le moteur avant de remplir le réservoir.
- Remplissez le réservoir d'essence à l'extérieur. Ne remplissez jamais le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment.
- Remettez le bouchon de réservoir d'essence et essuyez l'essence renversée avant de redémarrer le moteur.
- Utilisez les cordons prolongateurs et les prises femelle selon les spécifications du fabricant pour toute machine à moteur électrique (entraînement ou démarrage électrique).
- Ne tentez jamais de faire des réglages quand le moteur fonctionne (sauf quand un réglage est recommandé explicitement par le fabricant).

:NOITASIJITU

- Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous les parties mobiles.
- Faites attention lorsque vous traversez les allées, les chemins, les routes et toutes les surfaces couvertes de graviers. Ne transportez jamais des passagers.
- Si vous heurtez un objet e'tranger, arrêtez immédiatement le moteur. Débranchez le câble de bougie d'allumage et inspectez la motobineuse, puis réparez tous les dommages avant de redémarrer.
- Faites attention pour éviter de glisser ou tomber.
- N'utilisez pas votre motobineuse si elle vibre anormalement.
 Arrêtez le moteur, recherchez la cause des vibrations. Des vibrations excessives sont les manifestations d'un problème technique.
- Coupez le moteur quand vous quittez la position d'utilisation.
- Prenez toutes les précautions possibles quand vous laissez la motobineuse sans surveillance. Dégagez les fraises, mettez le levier de changement de vitesse à la position point mort, et coupez le moteur.
- Avant de nettoyer, d'inspecter, ou de réparer votre motobineuse, coupez le moteur et assurez-vous que toutes les parties mobiles soient arrêtées. Ensuite, débranchez le câble de bougie d'allumage et maintenez-le au loin de la bougie pour éviter le démarrage accidentel du moteur. Débranchez le cordon d'alimentation sur les moteurs électriques.
- Ne démarrez pas le moteur à l'intérieur d'un bâtiment. Les gaz d'échappement sont dangereux.

Ogdublued

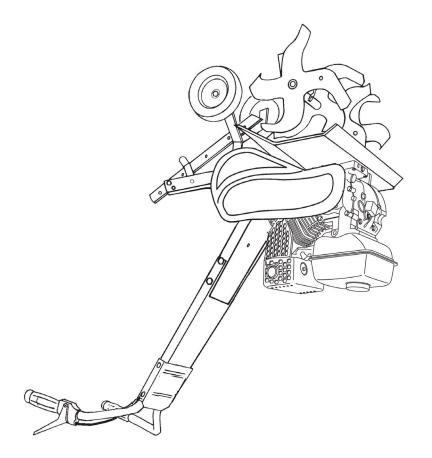

RUSTARÀGO UD LEUR

*** AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité. MODÈLE: HDF900 MOTOBINEUSE MOTOBINEUSE MOTOBINENSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

-U-. Taylorimé aux É.-U.